

Soviet 122mm Howitzer 1938 M-30 Early Version

苏联M-30型122毫米榴弹炮1938-早期型

READ BEFORE ASSEMBLY:

- Study and understand these instructions thoroughly before beginning assembly
- When needed, remove photo-etch parts carefully using a modeling knife or photo etch sprue cutter, being careful not to damage or lose small parts.
- Take extra care in handling photo etch parts in order to avoid injury
- Apply instant cement sparingly to photo etch parts where instructed
- Tools recommended(not included in kit):Plastic and instant cements, sprue cutters,long nose pliers,modeling knife, small files, tweezers, pin vise & scissors. Soft cloth and sandpaper will also assist in construction
- Glue and paint are not included in the kit. Use plastic cement and hobby paints only. Color guide for purchasing paint is included in the kit.

装配之前仔细阅读

- 小心用模型锉刀锉平所有零件表面的注射浇口。
- 小心用刀片切下蚀刻片零件，不要遗失小零件。
- 用强力快干胶水粘合蚀刻片零件和金属轴。过量快干胶水使用可能导致可动零件会粘住，小心涂胶。
- 取蚀刻片时应特别注意安全，防止利边划伤手指。
- 某些零件表面需贴上水贴纸，请选择在装配的同时进行。
- 推荐模型工具(自备)：胶水，水口剪刀，长咀钳，刀片，锉刀，镊子，钳，钻，剪刀，瞬间快干胶。
- 软布同砂纸同时也应该是必备工具。
- 请使用塑料胶水和油漆，模型内不含。



配重
Weight



使用强力胶
Cyanoacrylate glue



钻孔
Make hole



切除
Cut / Remove



贴纸
Decal



锉平
File / Sand



选择
Option



不涂胶水
No cement



弯曲
Bend

水贴纸的使用:

- 1.从水贴上剪下印花;
- 2.将印花放入温水中浸10秒, 然后放在干净布上。
- 3.拿着印花纸板将印花移到模型上;
- 4.手指蘸水将印花移到适当的位置;
- 5.用软布轻压印花直至水干, 气泡消失


DECAL APPLICATION

- 1.Cut decals from sheet as needed
- 2.Dip the decal in warm water for about 10 seconds and then place on soft clean cloth.
- 3.Hold the decal backing sheet edge and gently slide the decal onto the model in its proper position.


- 4.While still wet,decal can be adjusted for better fit on model by dampening it gently with your finger.
- 5.When placed in the proper position,gently press decal down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.
- 6.Allow decal to dry completely before handling model

部品图 Parts

AX1

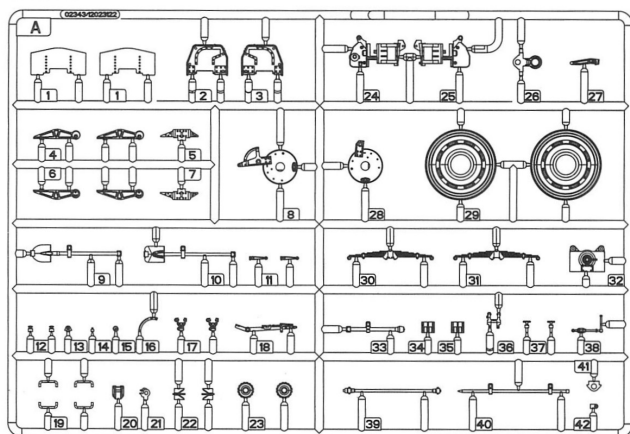


FX1

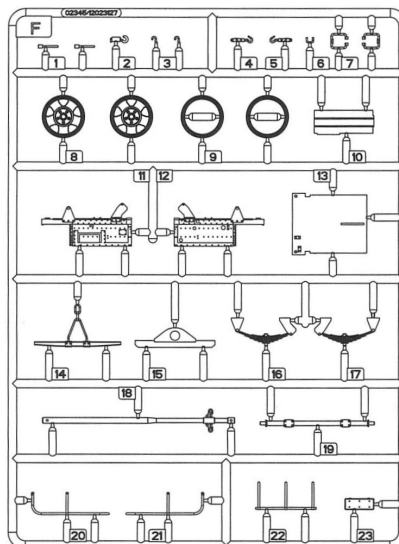


《轮胎 I》 X2
Tyre




《轮胎 II》 X2
Tyre



BX1

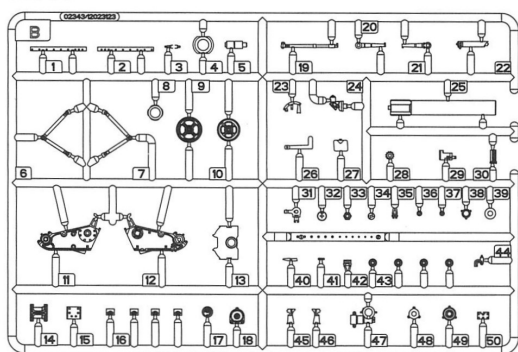

GX1

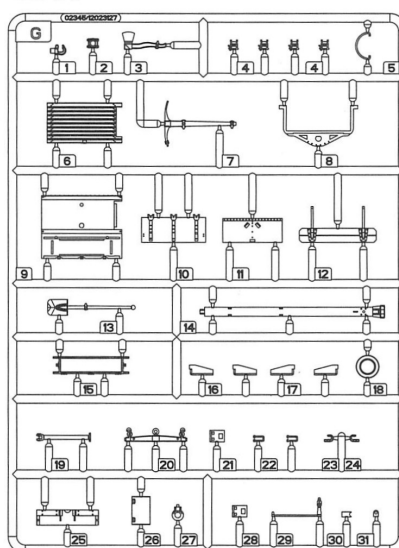


《金属炮管》
Metal gun



《金属片》
Sheet metal




C3X1




C4X1




DX1

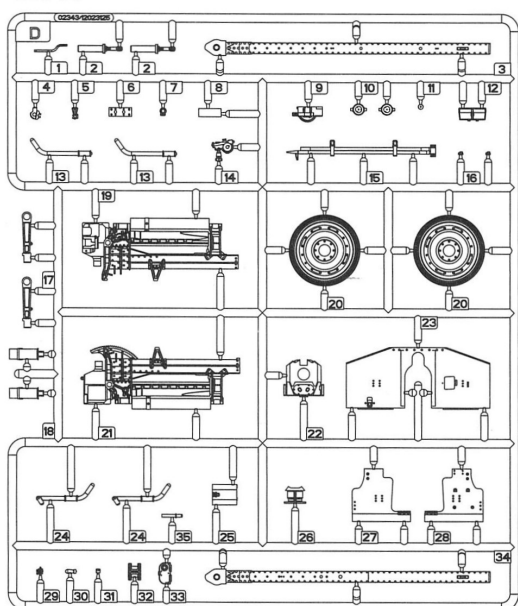


JX1

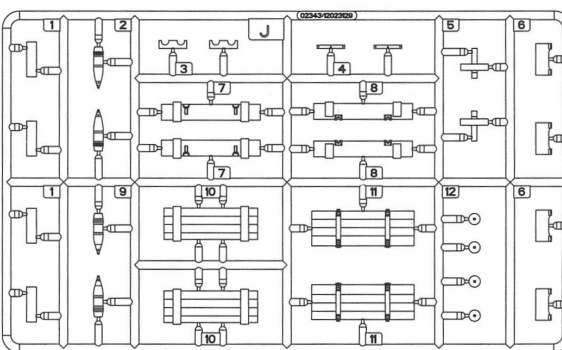


《蚀刻片 A》
PE-A

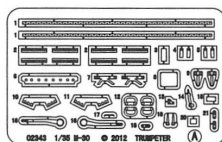


《蚀刻片 C》
PE-C

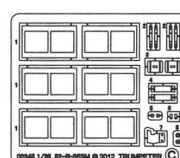


《水贴纸》
Decal

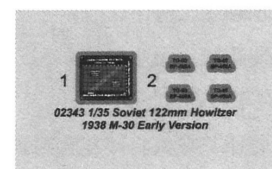


1

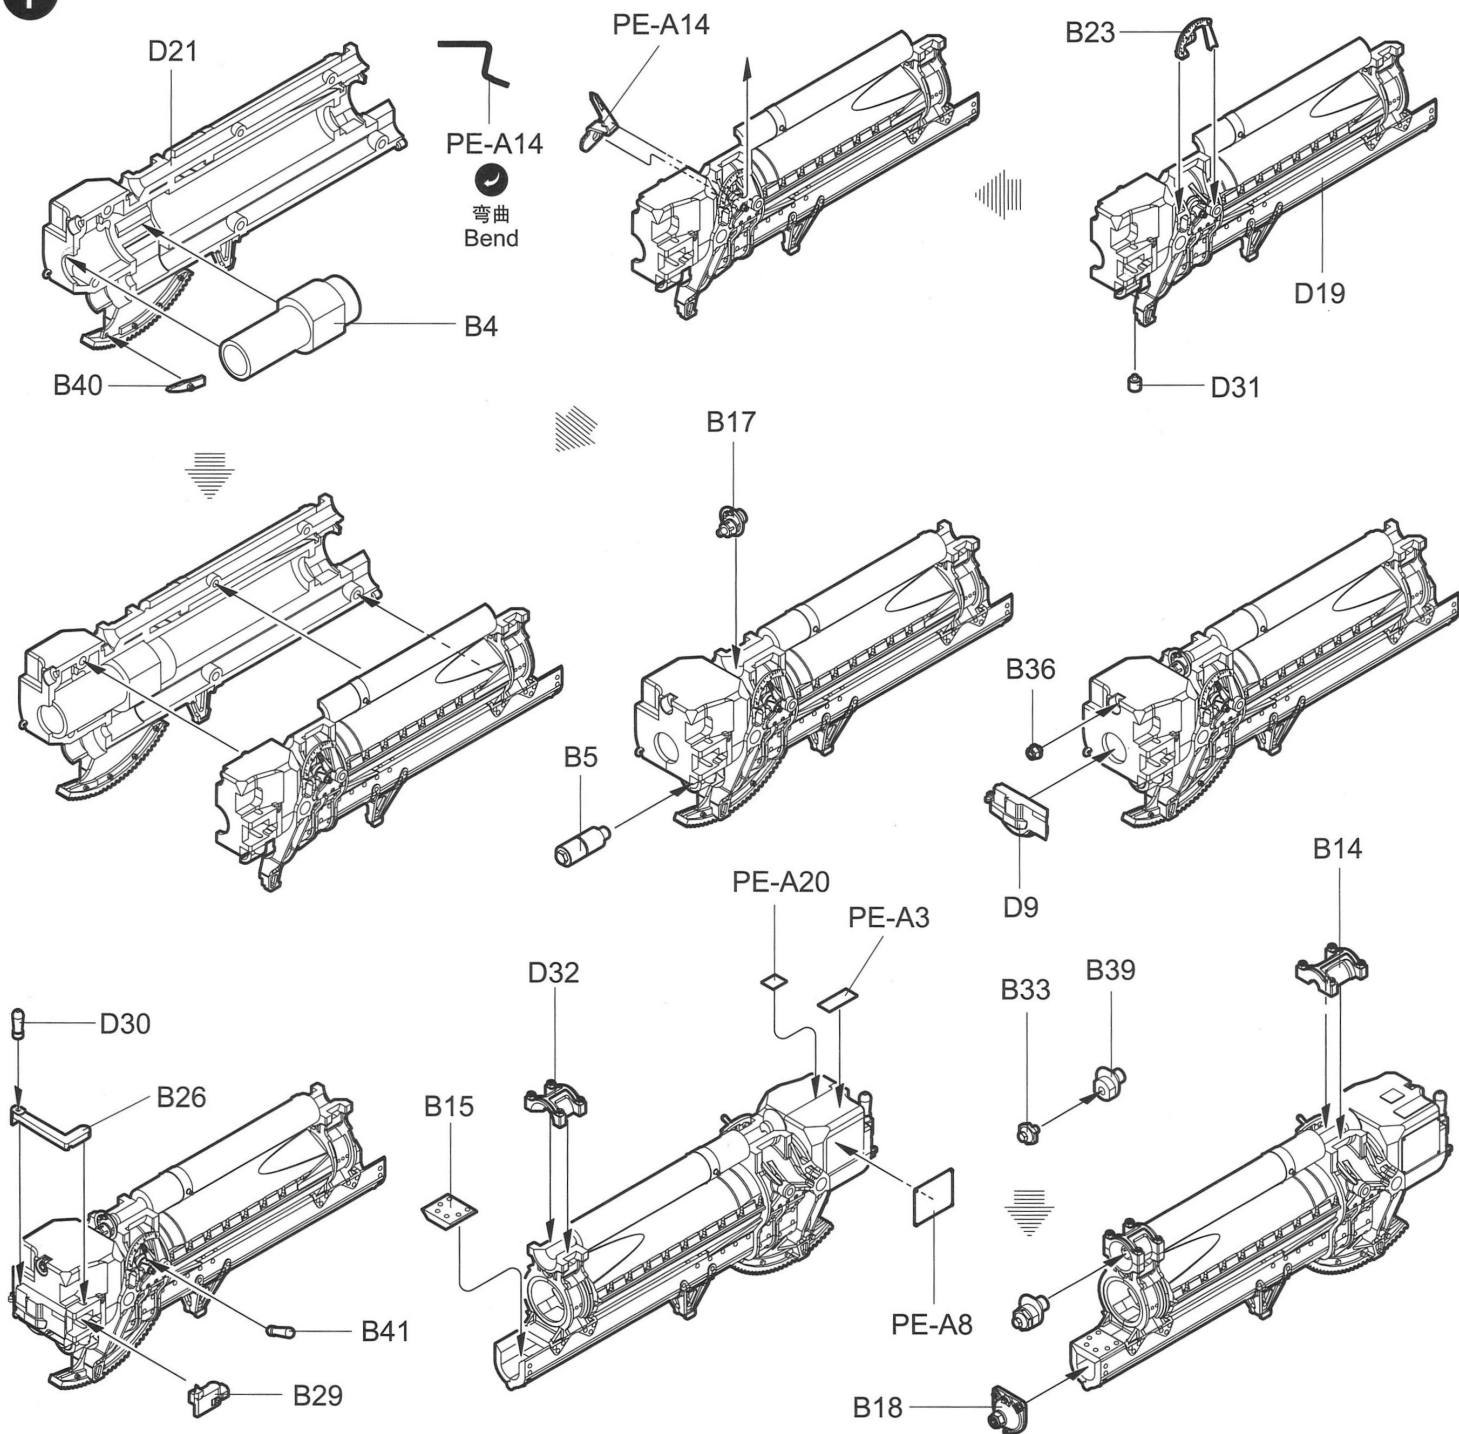


2

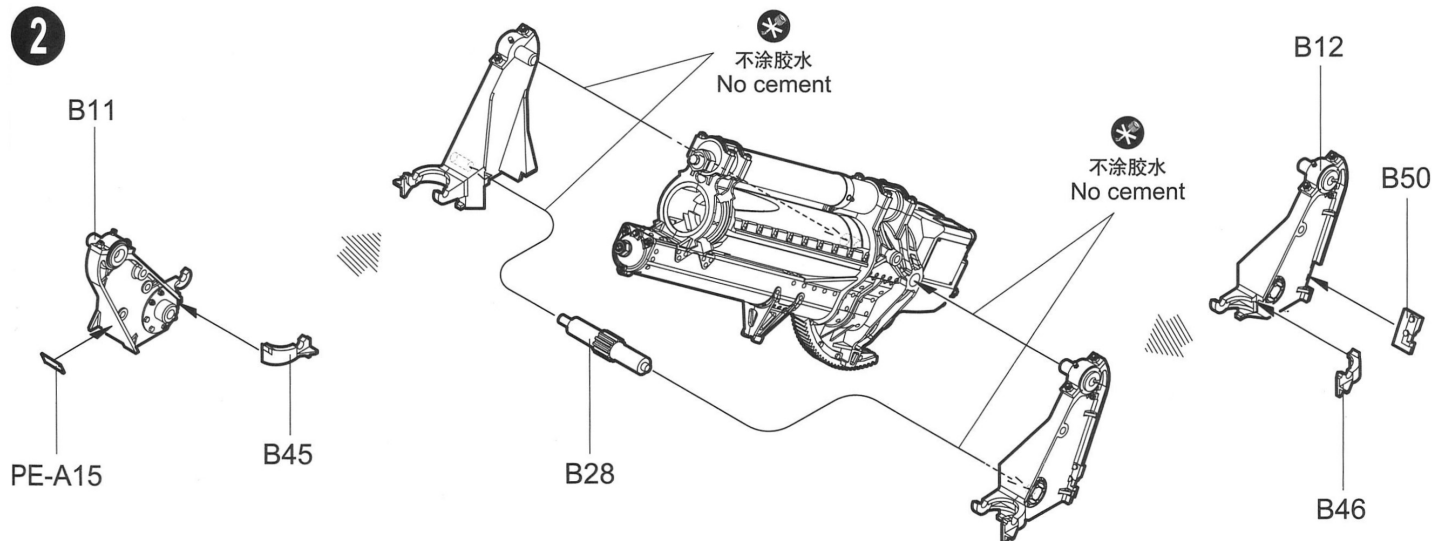


3

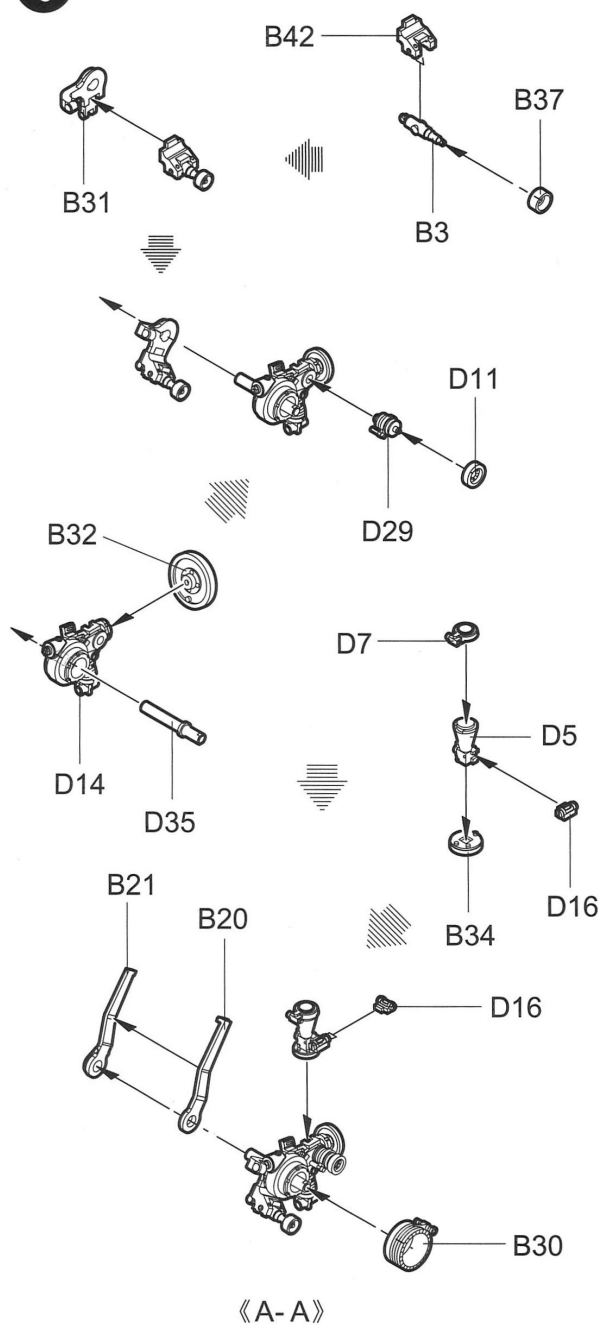

4

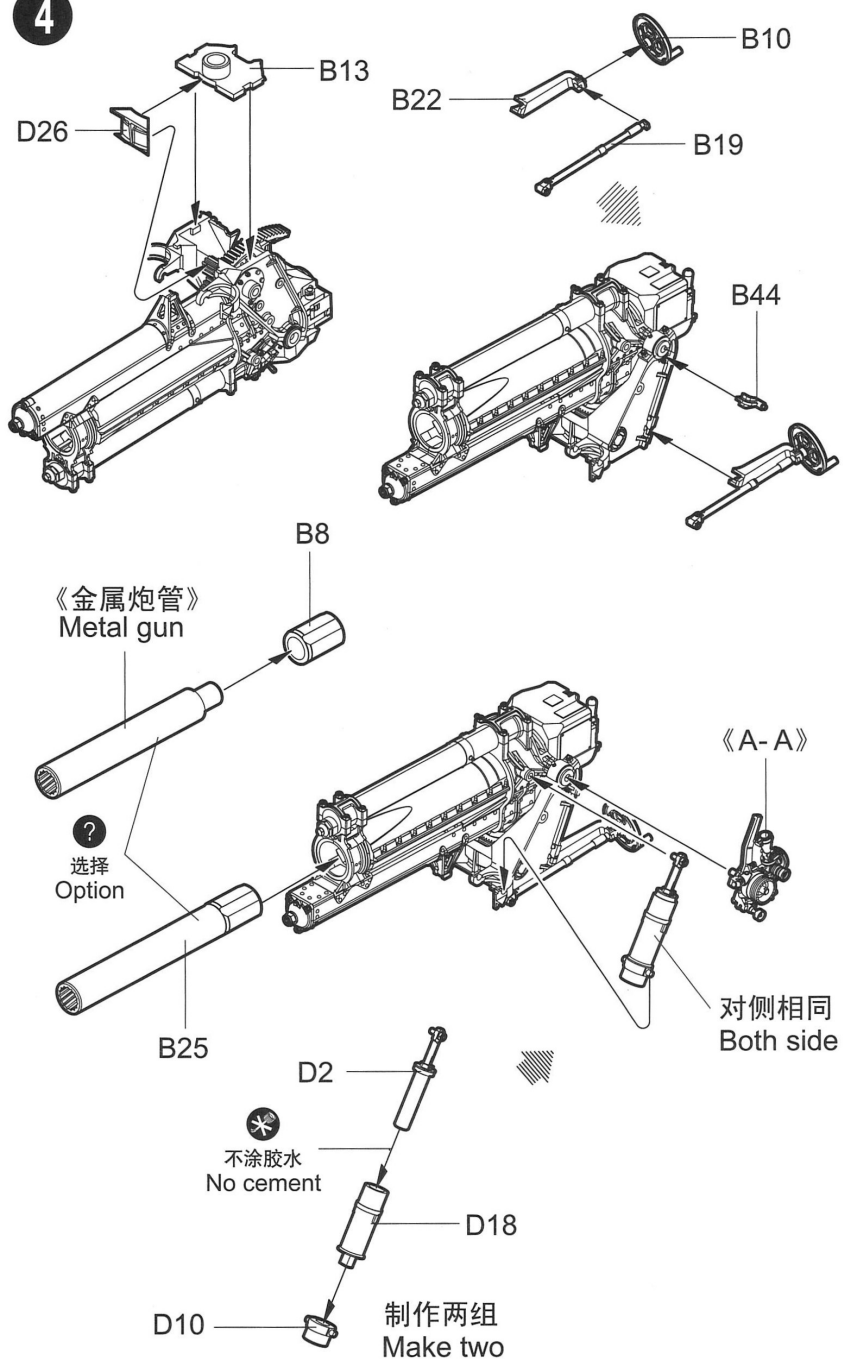


5

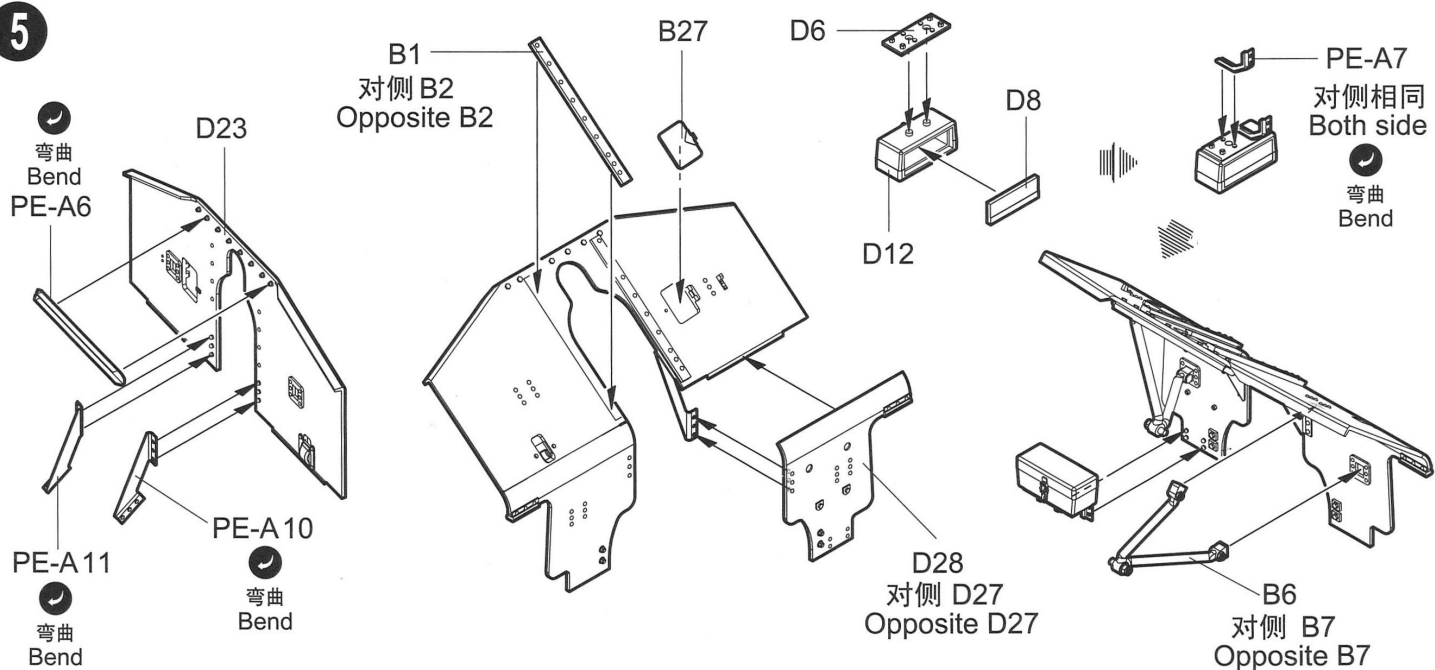

6

Sprue B

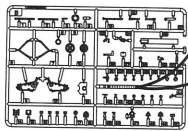

切下
Cut / Remove

《金属片》
Sheet metal

② X4

D25+D33

B38

B24

B48

B47

弯曲
Bend

PE-A9

制作两组
Make two

B9

① X2

B49

对侧相同
Both side

《B-B》X4

B35


A20

B43

B16

《B-B》
制作四组
Make four

7

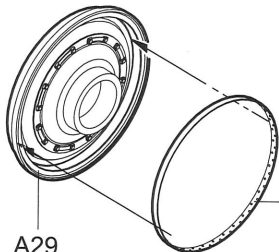

A29

PE-A1

弯曲
Bend


A12

A23

D20

《C-C》
制作两组
Make two

弯曲
Bend
PE-A12

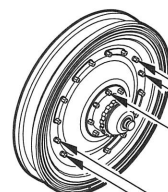


PE-A12

PE-A19

弯曲
Bend

弯曲
Bend

8

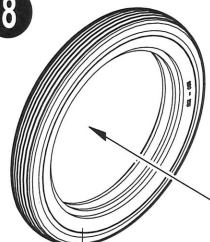

A28


A11

《轮胎 I》
Tyre

《C-C》

《D-D》

9

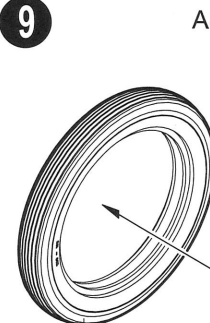

A8


A15

A18

《轮胎 I》
Tyre

《C-C》


《E-E》

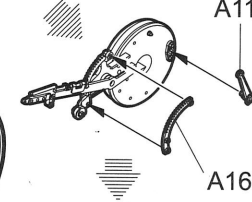


A11

A16


10

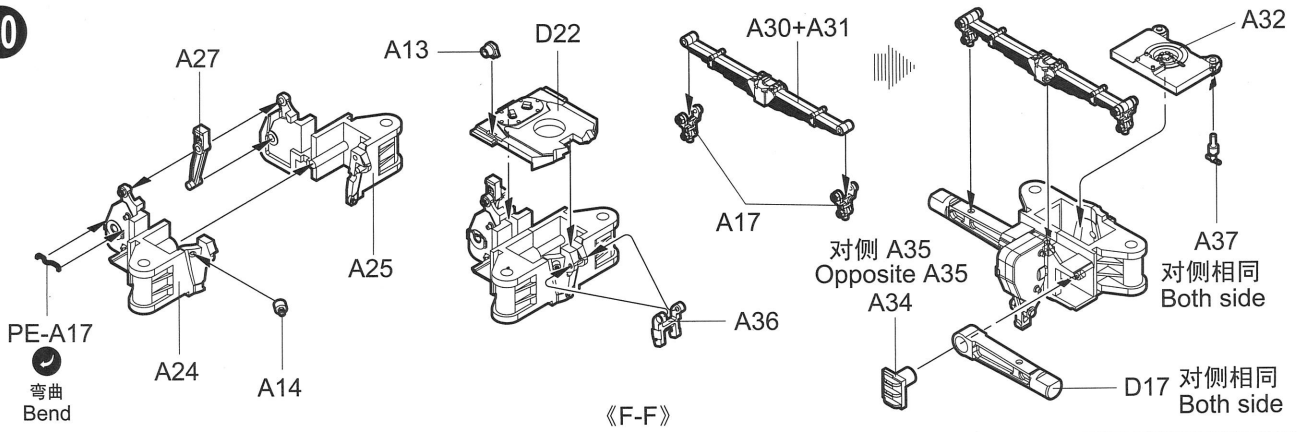


11

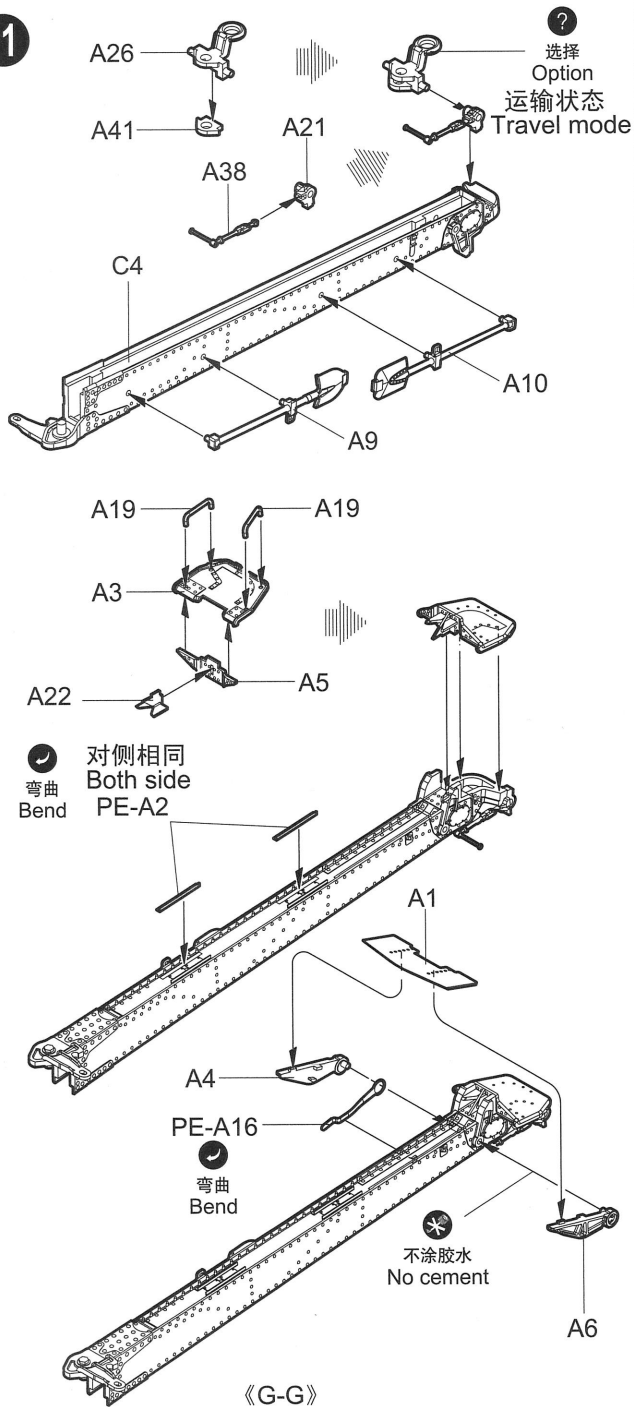


12

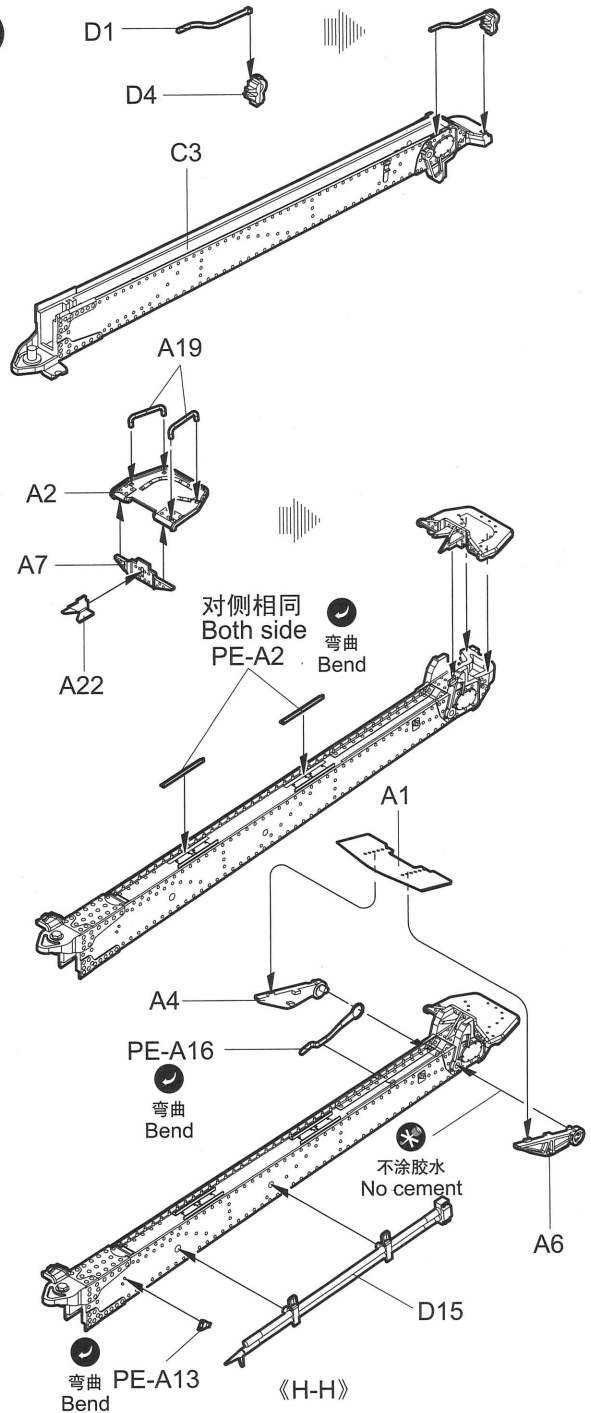


13

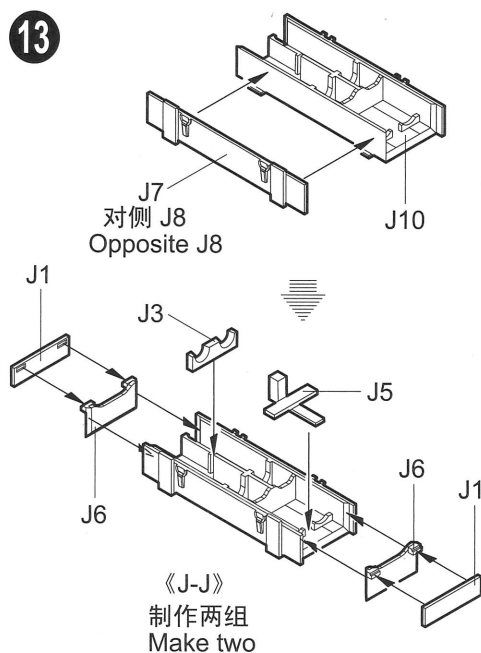


14

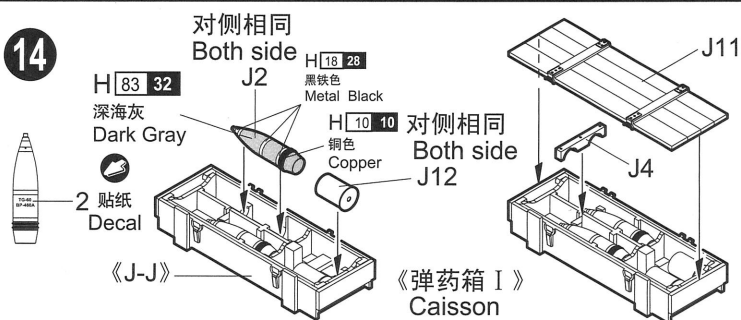


15

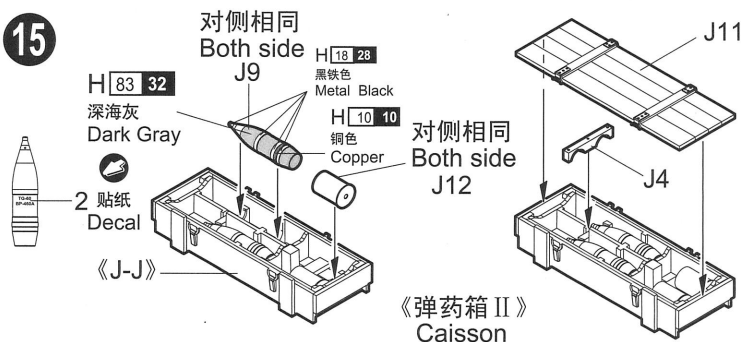


16

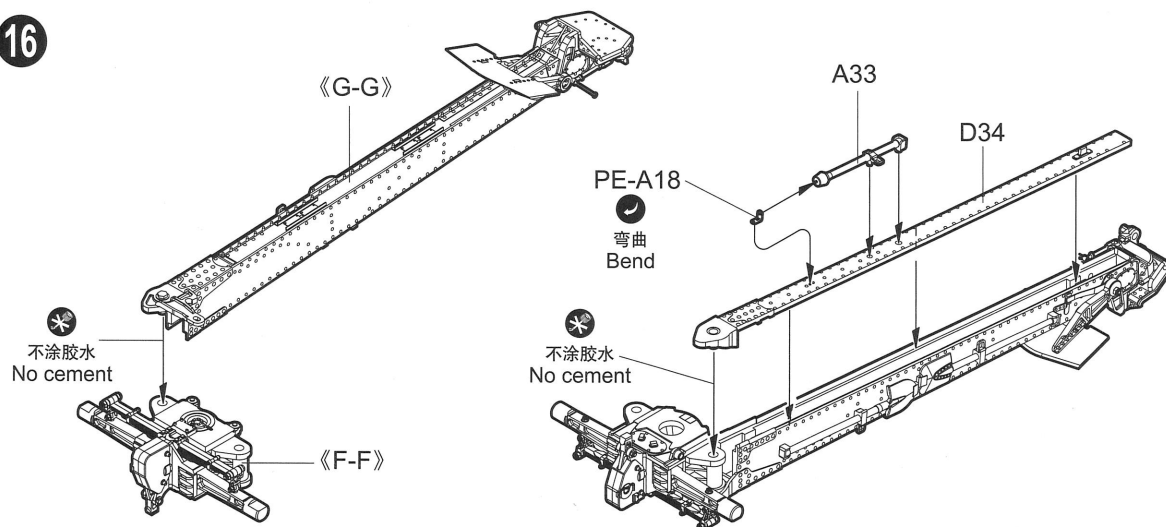

17

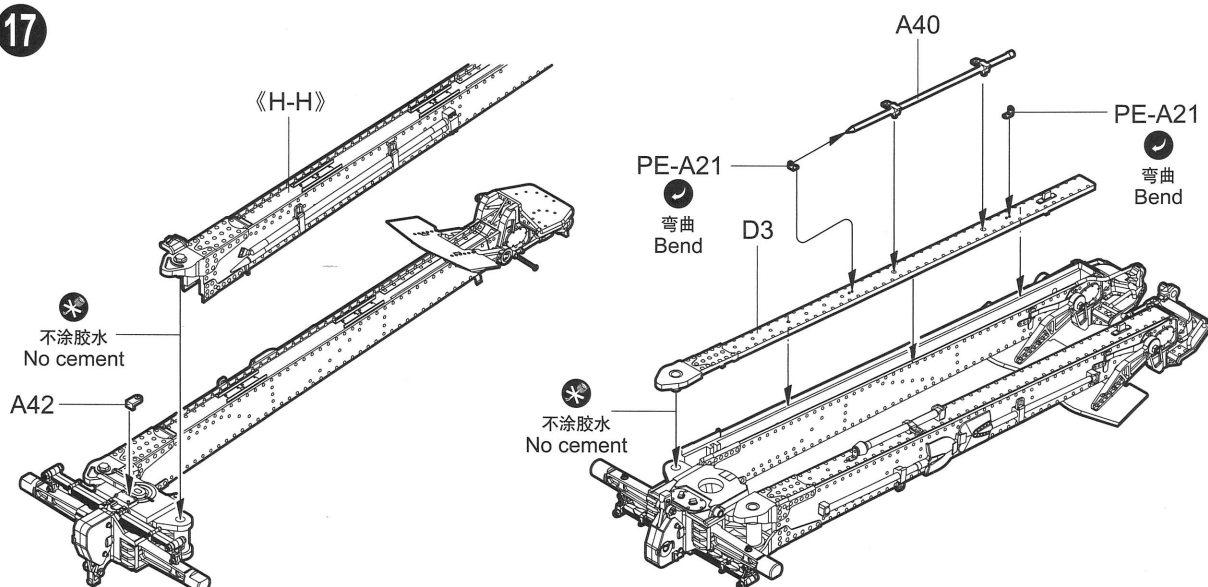


18


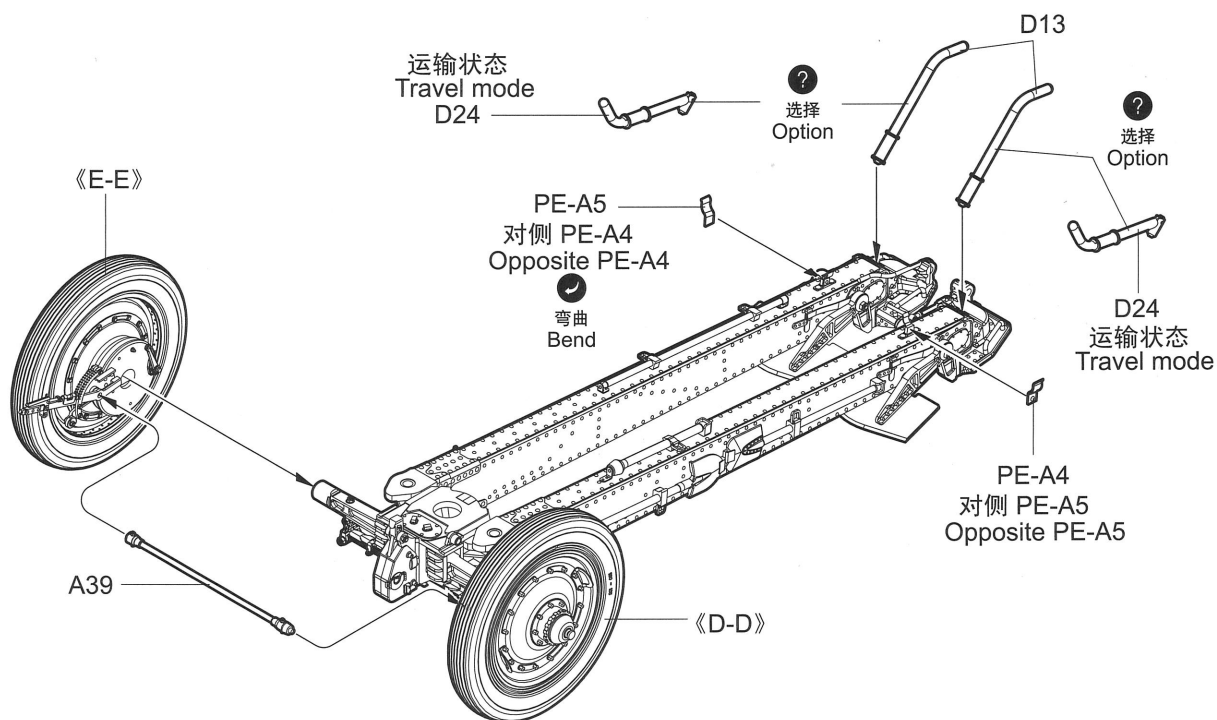


19


作战状态
Combat mode

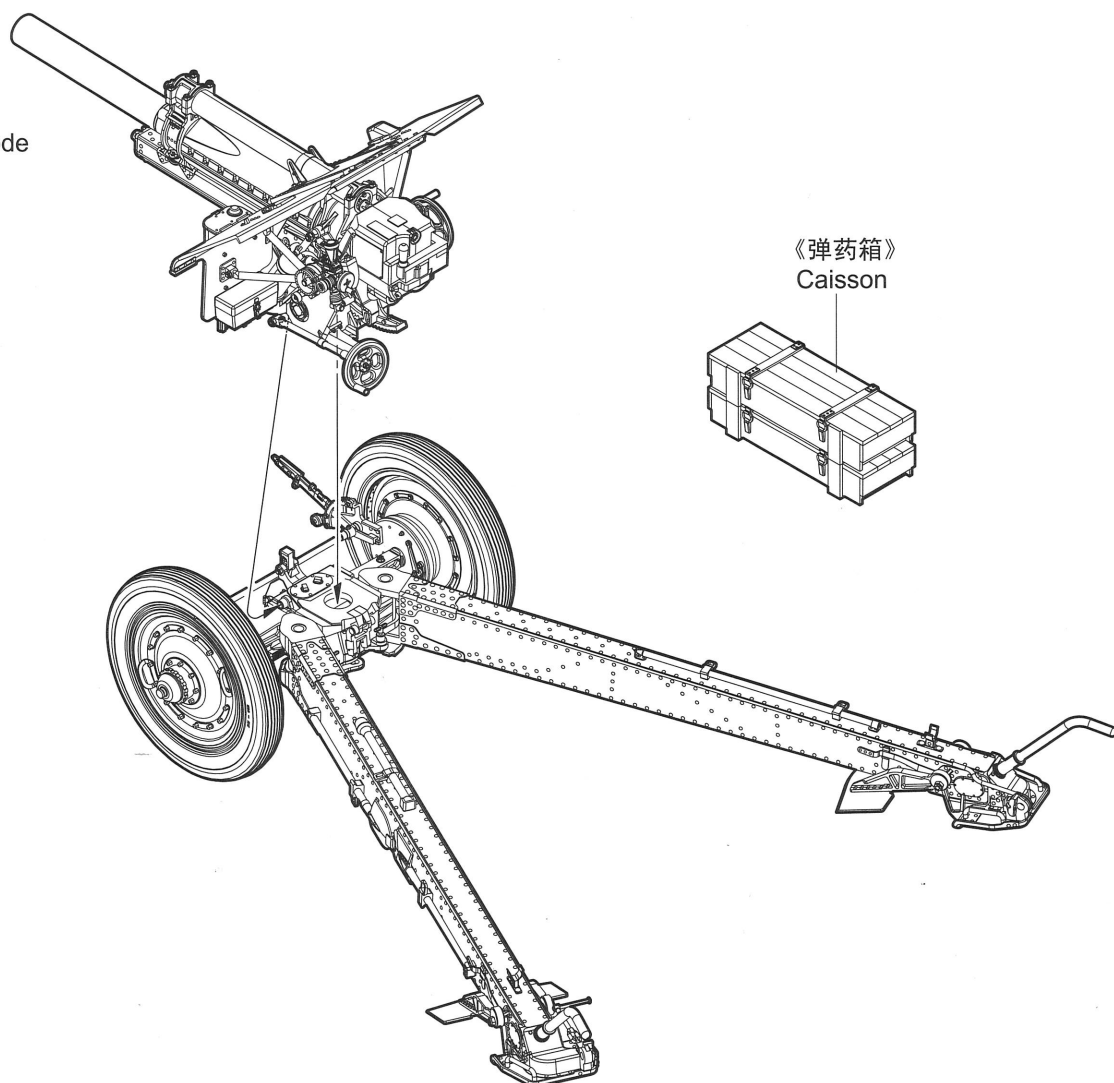

对侧 F12
Opposite F12




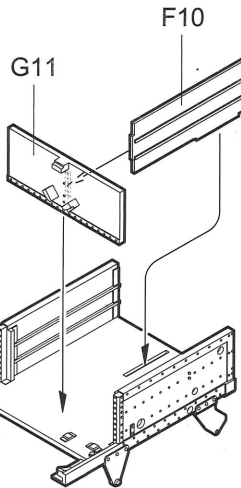
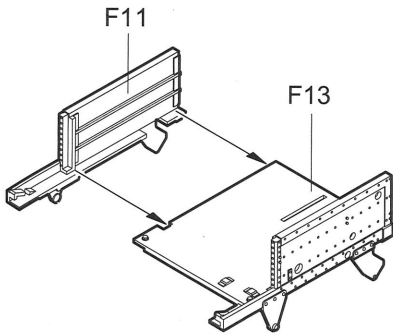


弯曲
Bend
PE-C1X6

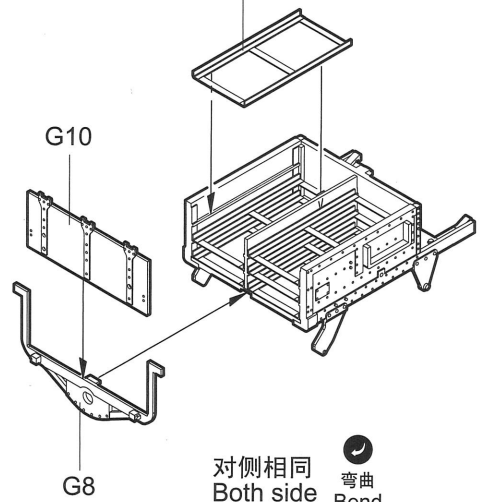


对侧相同
Both side
PE-C4


弯曲
Bend

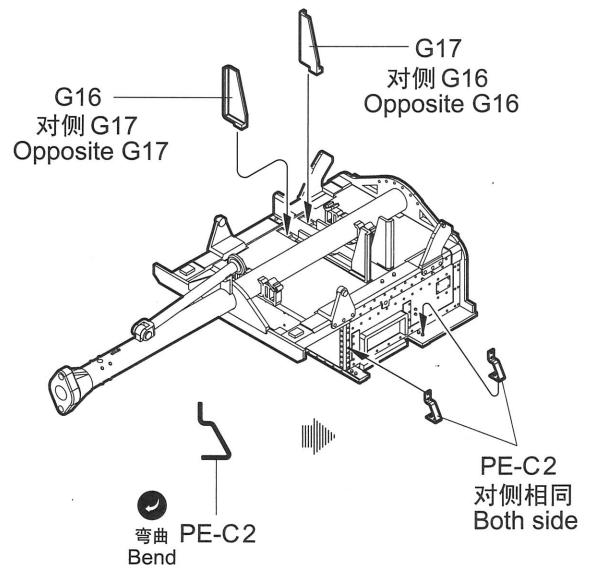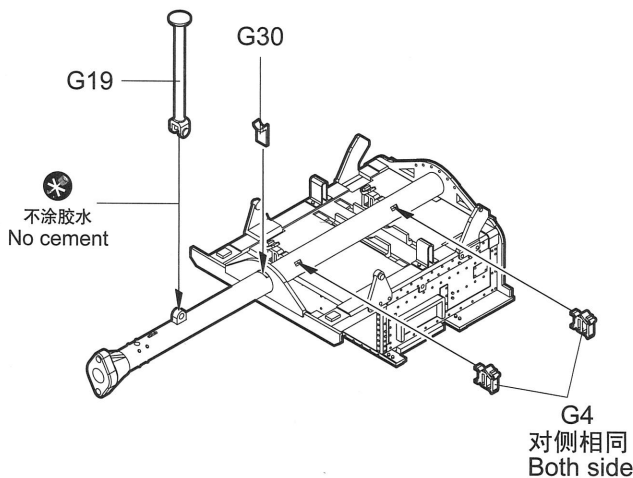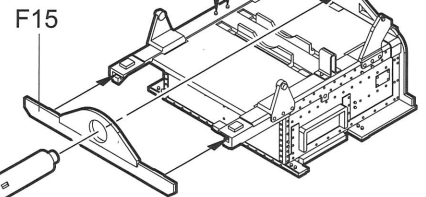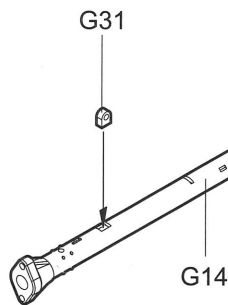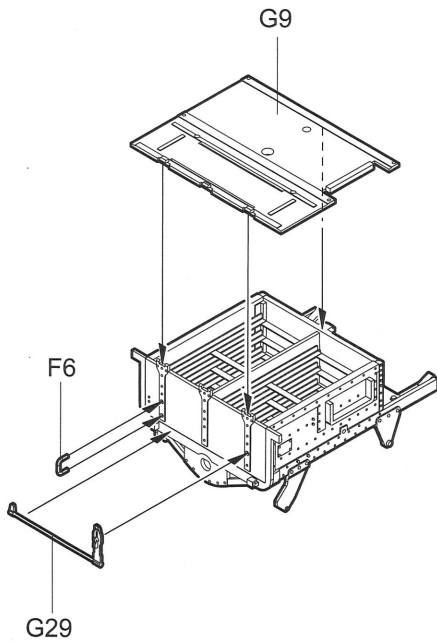


21


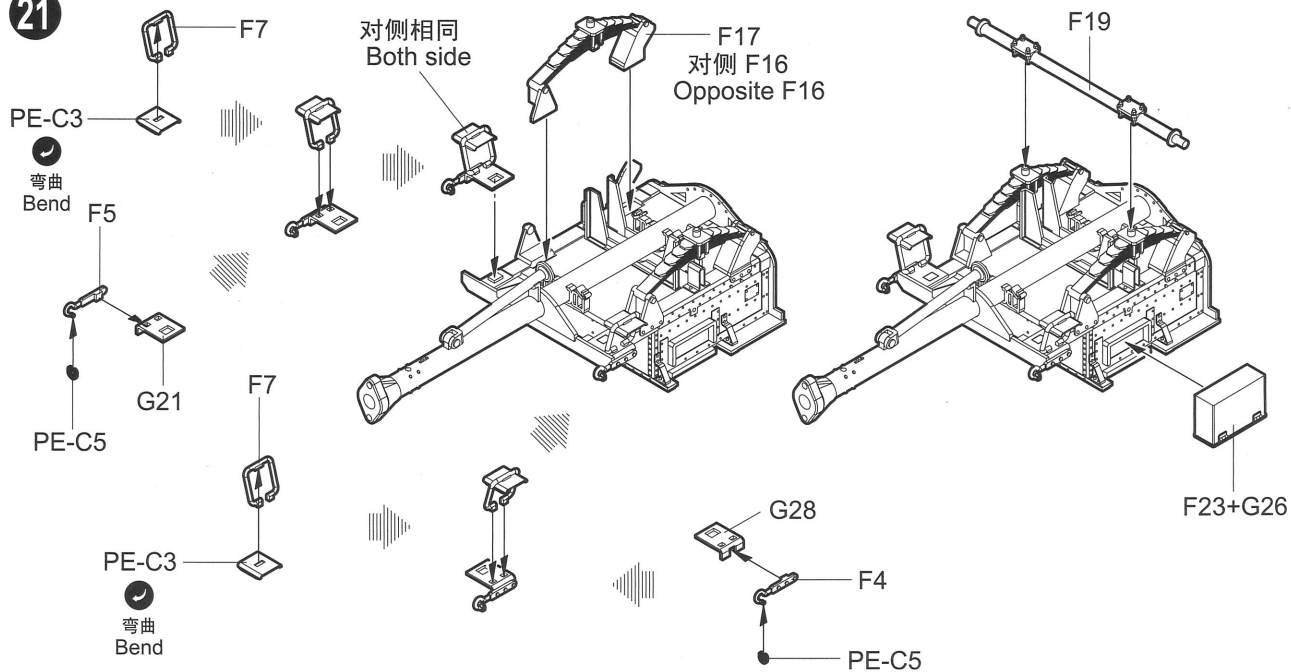


22






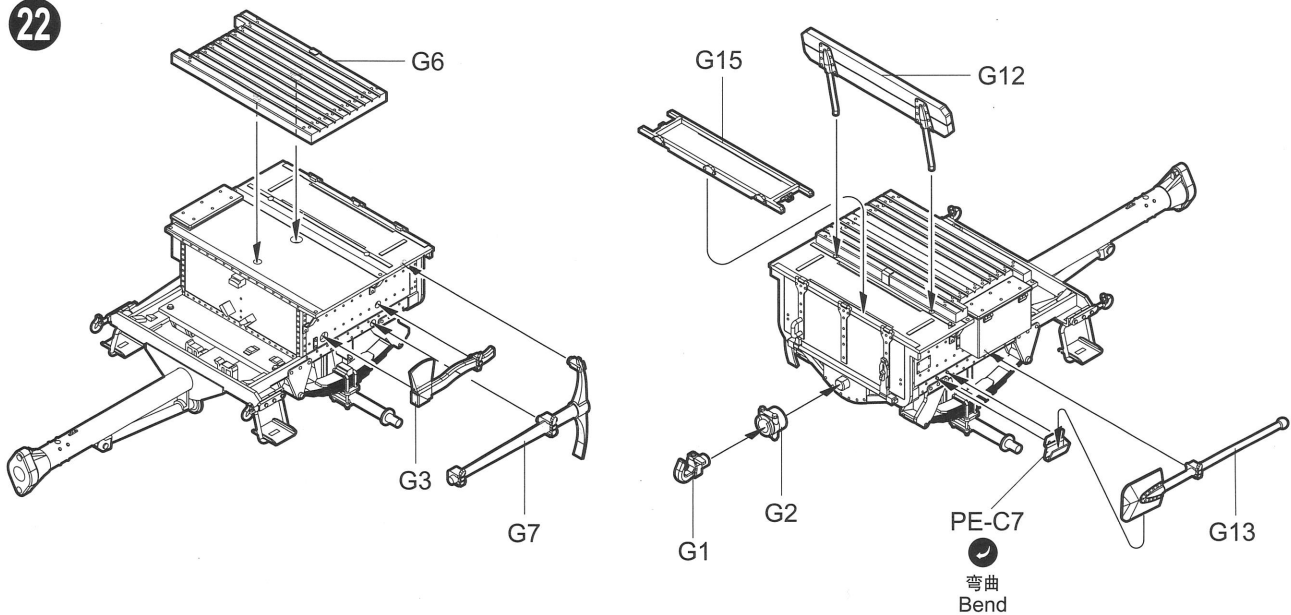


23

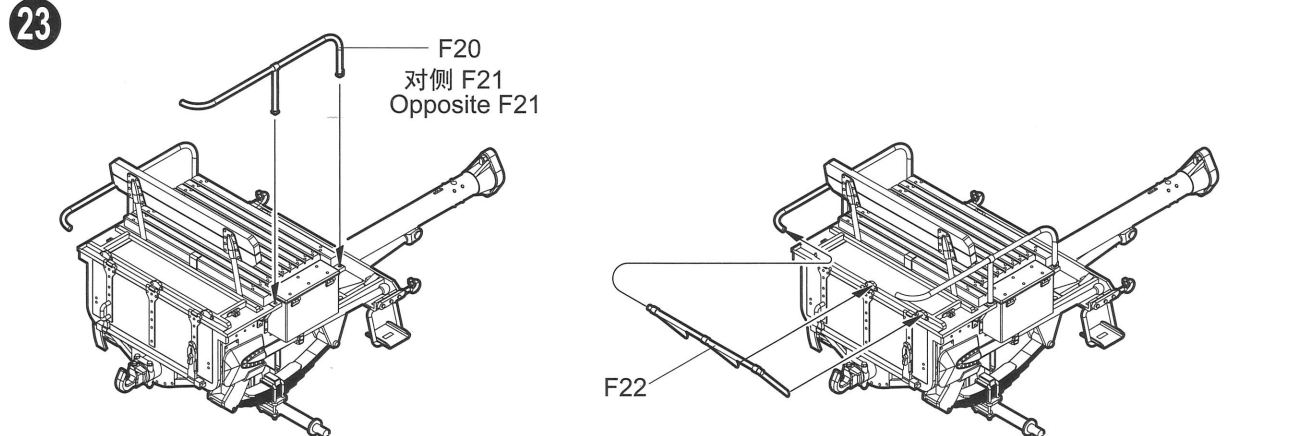


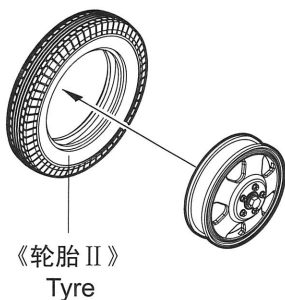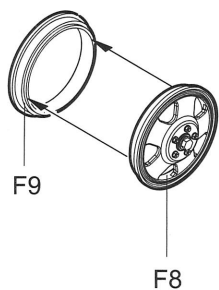

制作两组
Make two

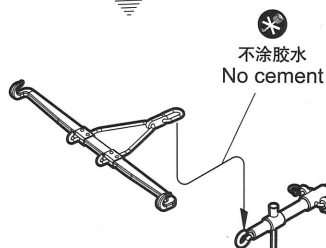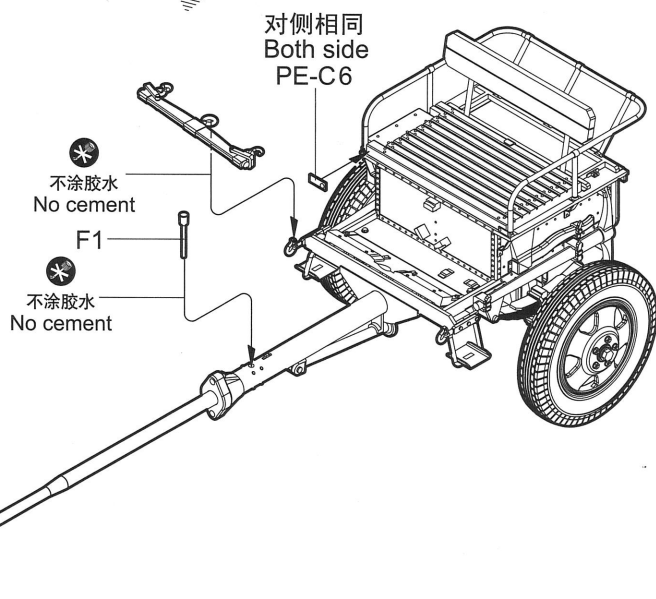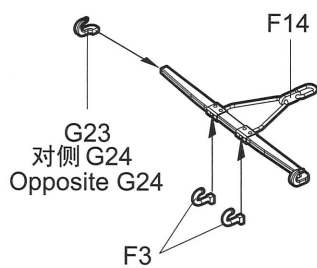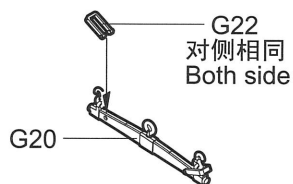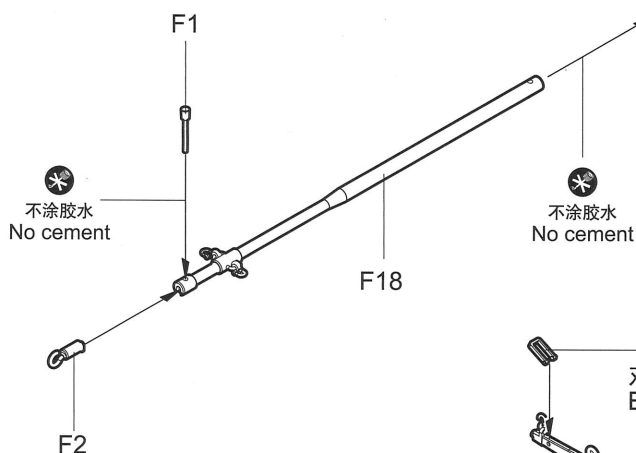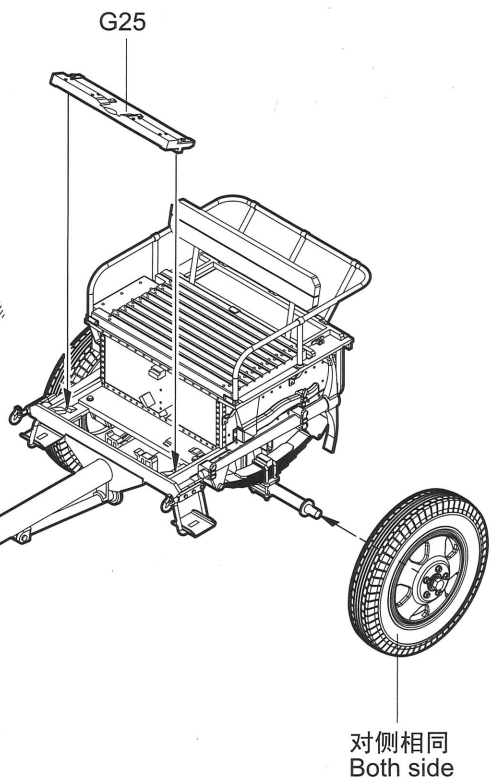


25

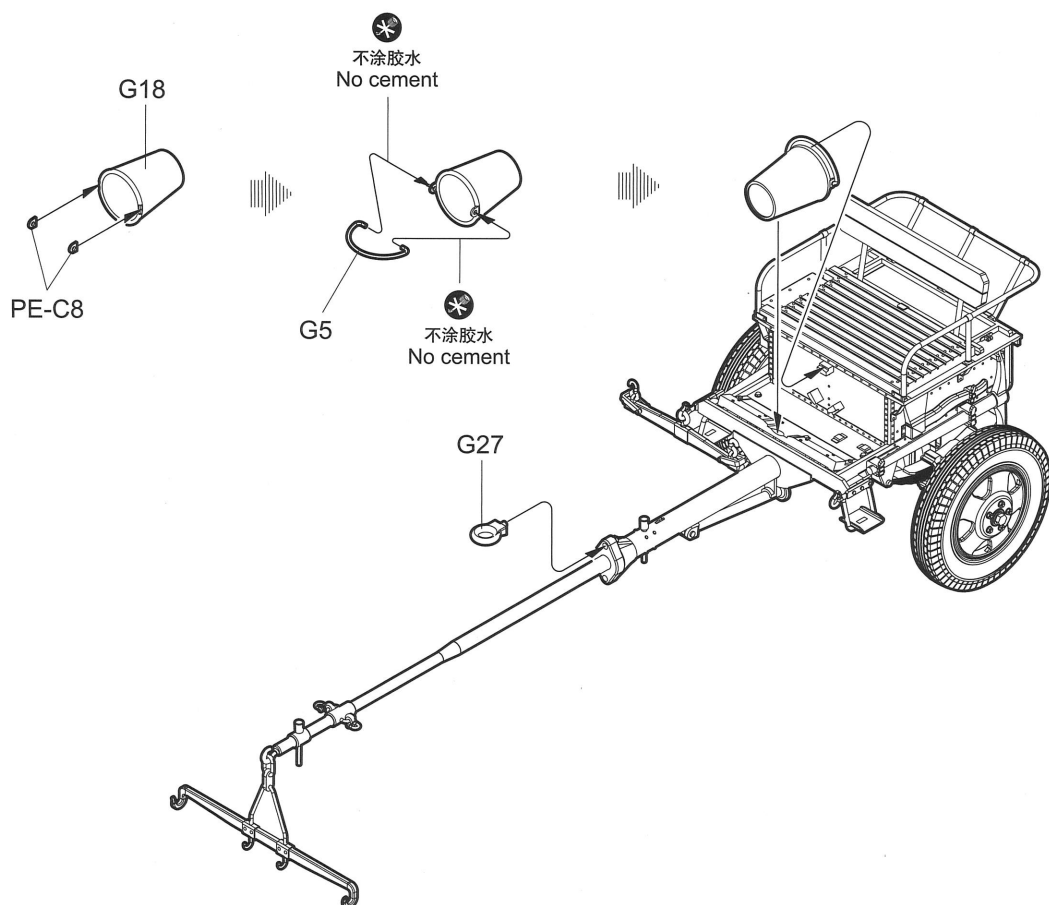


26

运输状态
Travel mode

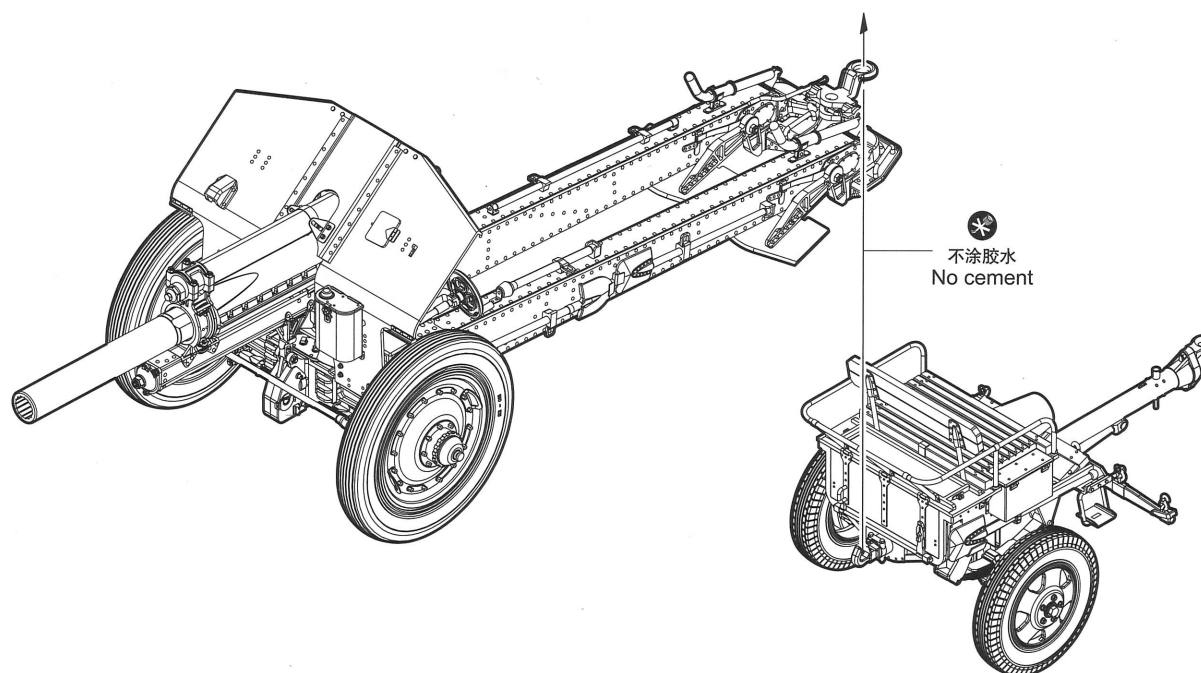

涂装同标贴指示

Painting & Marking guide

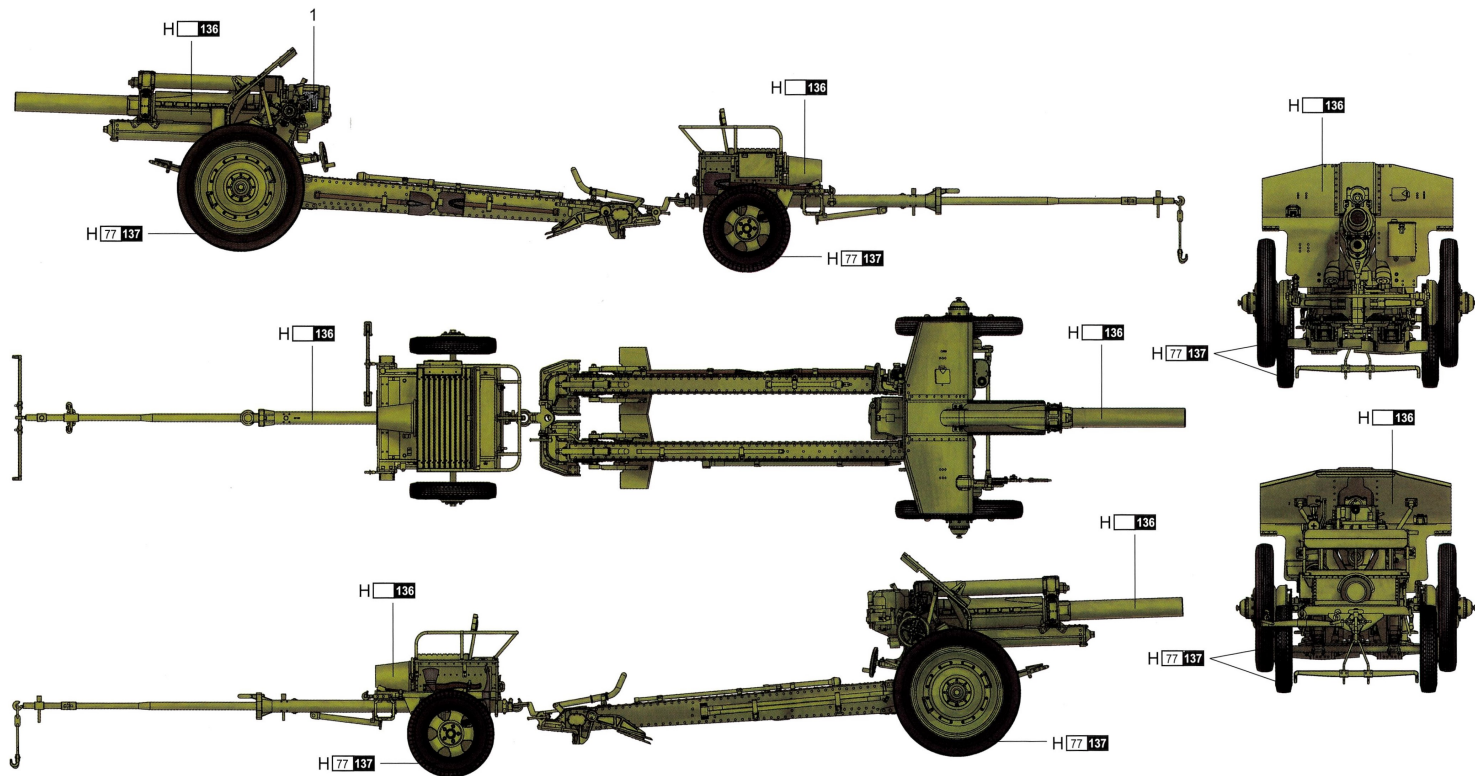

PAINT REFERENCE COLOUR					
Color	Mr.Hobby	Vallejo	Model Master	Tamiya	Humbrol
Tire Black 胎黑色	H 77 137	--	--	--	--
Russian Green 苏式绿	H 136	823	--	--	--

H AQUEOUS HOBBY COLOR ■ Mr. COLOR

02343 1/35 Soviet 122mm Howitzer 1938 M-30 Early Version